

DENVER IR-100

NORME DI SICUREZZA

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'unità e conservarle per riferimento futuro.
- Controllare che la tensione indicata sulla targhetta delle specifiche tecniche corrisponda alla tensione dell'alimentazione principale.

Posizione dell'unità

- L'unità deve essere posizionata su una superficie piana e stabile e non dovrebbe essere sottoposta a vibrazioni.
- Non collocare l'unità su superfici inclinate o instabili in quanto potrebbe cadere o rovesciarsi.
- La presa dell'alimentazione principale deve essere posizionata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.
- Evitare gradi estremi di temperatura, sia calda che fredda. Collocare l'unità lontano da fonti di calore come termosifoni o stufe elettriche/a gas. Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e ad altre fonti di calore.
- Non mettere mai nessun tipo di candela o fiamma libera sulla parte superiore o vicino all'unità.
- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto, non esporre questa unità a pioggia, umidità, gocce o spruzzi. Non posizionare sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio vasi.
- Se si versa del liquido nell'unità, si possono causare gravi danni. Scollegarla immediatamente dall'alimentazione principale. Estrarre la spina dalla presa di corrente dell'alimentazione principale e consultare il proprio rivenditore.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche o il pericolo di incendio a causa di un surriscaldamento, accertarsi che tende e altri materiali non ostacolino le valvole di ventilazione.
- Non installare o sistemare questa unità in uno scaffale, in un mobile incorporato o in un altro spazio chiuso, assicurarsi che siano mantenuti almeno 10 cm attorno all'apparecchio per garantire la corretta ventilazione.

Sicurezza

- Scollegare l'unità dall'alimentazione principale prima di collegare/scollegare altri dispositivi o spostare l'unità.
- Scollegare l'unità dalla presa di alimentazione principale durante temporali.
- Questa unità si surriscalda quando utilizzata per un lungo periodo di tempo. Questo comportamento è normale e non indica un problema dell'unità.



CAUTION	CAUTELA
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE NON APRIRE



TENSIONE PERICOLOSA

All'interno del contenitore di questo prodotto è presente un conduttore di tensione pericolosa che potrebbe essere di potenza sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



ATTENZIONE

Il manuale d'uso contiene importanti istruzioni operative e di manutenzione e, per il rispetto della sicurezza, è necessario fare riferimento a esso.

Cavo di rete

- Assicurarsi che l'unità non sia appoggiata sulla parte superiore del cavo dell'alimentazione principale, poiché il peso dell'unità può danneggiarlo e creare un pericolo per la sicurezza.
- Se il cavo dell'alimentazione principale è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'agente del servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

Interferenza

- La funzionalità normale del prodotto può essere disturbata da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto per ripristinare il normale seguendo il manuale di istruzioni. Nel caso in cui la funzione non riprendesse, utilizzare il prodotto in un altro luogo.
- Questa unità comprende microprocessori che possono malfunzionare a causa di interferenze elettriche/rumore esterno o scariche elettrostatiche. Se l'unità non funziona correttamente, scollegare l'alimentazione e ricollegarla.



Supervisione

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'unità.
- Non permettere a nessuno in particolare ai bambini di spingere nulla in fori, fessure o qualsiasi altra apertura in quanto ciò potrebbe causare una scossa elettrica letale.

Assistenza/Manutenzione

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere le viti. L'unità non contiene parti sostituibili dall'utente. Delegare il lavoro di manutenzione al personale qualificato.
- Non aprire i coperchi fissi in quanto ciò potrebbe esporre a tensioni pericolose.
- Assicurarsi di staccare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare la pulizia.
- Non utilizzare alcun tipo di spugna abrasiva o soluzioni detergenti abrasive perché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.
- Non usare liquidi per pulire l'unità.


CARATTERISTICHE E COMANDI

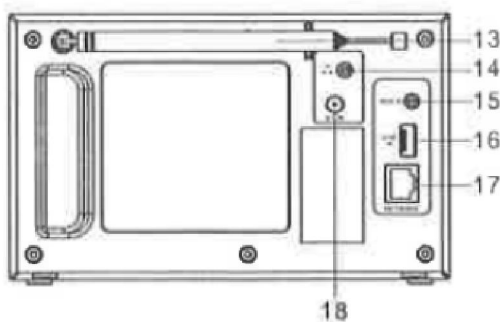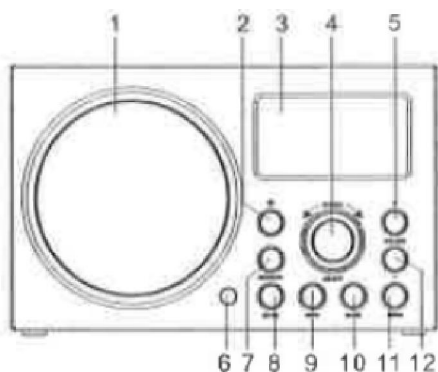

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. ALTOPARLANTE | 7. PULSANTE MEMORIA | 14. JACK CUFFIE |
| 2. PULSANTE | 8. PULSANTE MODALITÀ | 15. JACK AUX IN |
| 3. SCHERMO LCD | 9. PULSANTE INFO | 16. PORTA INGRESSO DISPOSITIVO USB |
| 4. PULSANTE SCORRI COMANDO/SELEZIONA | 10. PULSANTE INDIETRO | 17. PRESA DI RETE |
| 5. PULSANTE VOLUME+ | 11. PULSANTE MENU | 18. PRESA CAVO SD |
| 6. SENSORE IR | 12. PULSANTE VOLUME | |
| | 13. ANTENNA A STILO | |

TELECOMANDO

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. PULSANTE | 10. PULSANTE MODALITÀ |
| 2. PULSANTE MENU | 11. PULSANTE INFO |
| 3. PULSANTE ▲ | 12. PULSANTE SOSPENDE/INTERROMPI |
| 4. PULSANTE ◀ | 13. PULSANTE ▶ |
| 5. PULSANTE ▼ | 14. PULSANTE SELEZIONA |
| 6. PULSANTE ⏮ | 15. PULSANTE ▶⏮ |
| 7. PULSANTE ⏭ | 16. PULSANTE SVEGLIA |
| 8. PULSANTE SILENZIOSO | 17. PULSANTE MEMORIA |
| 9. PULSANTE VOLUME | 18. PULSANTE VOLUME+ |

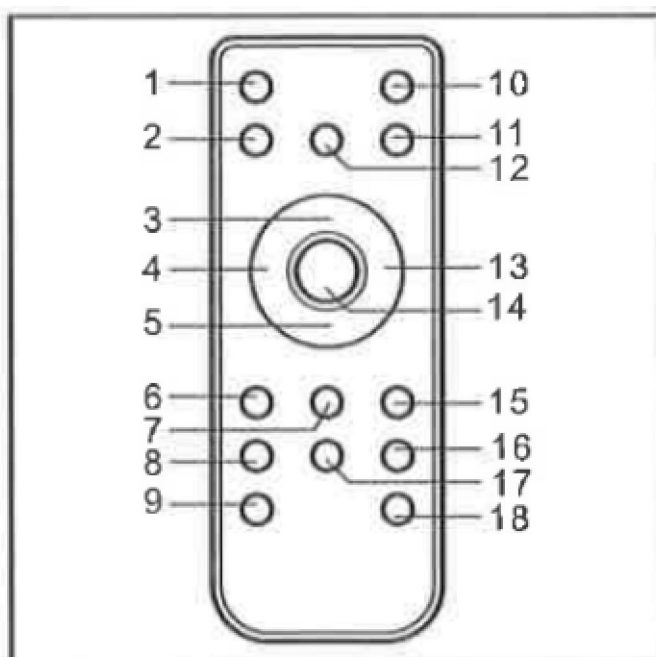

SENSORE TELECOMANDO

Per far funzionare l'unità con il telecomando, puntare il telecomando verso il sensore remoto sul lato anteriore dell'unità principale e premere il pulsante appropriato. Il telecomando ha un raggio d'azione efficace di circa 6 metri e con un angolo non superiore a 30°.

NOTA: La luce solare luminosa può interferire con il funzionamento del telecomando.

INSERIMENTO DELLA BATTERIA NEL TELECOMANDO

1. Premere delicatamente il vano batteria secondo la direzione indicata in figura.
2. Far scorrere per aprire il vano batteria.
3. Inserire la batteria CR2032 in dotazione nel vano secondo le indicazioni di polarità ("+" e "-") all'interno del comparto e sulla batteria. Riposizionare la batteria fino a quando non scatta in posizione.







BATTERY INCLUDED	**BATTERIA INCLUSA**
PLEASE REMOVE SAFETY STRIP BEFORE USING THE UNIT	RIMUOVERE IL NASTRO DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE L'UNITÀ
CHANGE OF BATTERY	CAMBIO DELLA BATTERIA
BATTERY COMPARTMENT OPEN/CLOSE	APERTURA/CHIUSURA VANO BATTERIA

PRECAUZIONI RELATIVE ALLA BATTERIA

Seguire queste precauzioni quando si utilizza una batteria di questo dispositivo:

1. Attenzione: un'erronea sostituzione delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.
2. Utilizzare solo batterie delle dimensioni e del tipo specificati.
3. Assicurarsi di seguire la polarità corretta quando si installa la batteria come indicato nel vano batteria. Una batteria invertita può causare danni al dispositivo.
4. Se il dispositivo non deve essere utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare danni o lesioni da eventuali perdite.
5. Non tentare di ricaricare batterie non destinate a essere ricaricate; potrebbero surriscaldarsi e rompersi. (Seguire le indicazioni del produttore della batteria.)
6. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, come quello causato dalla luce solare diretta, dal fuoco o simili.

SINTESI DEI COMANDI DELL'UNITÀ E REMOTI

Comando	Funzione
	Premere per accendere o tornare alla modalità Standby (visualizzando l'orologio e la data).
MODALITÀ	Premere per passare da una modalità all'altra: Radio Internet, Lettore musicale, Radio DAB, Radio FM, Ingresso aux.
INFO	Premere per visualizzare ulteriori informazioni sulla stazione o sulla traccia in riproduzione. Premere di nuovo per passare ad altre schermate informative poi tornare alla normale schermata Ora in riproduzione.
MENU	Premere per visualizzare il menu per la modalità corrente. Premere di nuovo per visualizzare la schermata Ora in riproduzione.
INDIETRO	Premere per tornare alla schermata precedente. In modalità di riproduzione, questo pulsante può essere utilizzato per tornare all'elenco delle ultime tracce o stazioni.
SVEGLIA	Premere per entrare nella procedura guidata della sveglia, disattivare la sveglia (quando la sveglia suona) e passare dalla modalità Sveglia a Standby.
SOSPENDE/INTERROMPI	Quando si effettua la riproduzione, porre in standby dopo un tempo impostato. Quando la sveglia suona, interrompere per un tempo determinato.
MEMORIA	Premere per richiamare la preselezione/il menu di salvataggio, scorrere su/giù per selezionare il numero di preselezione, quindi premere Seleziona per confermare.
SCORRI/SELEZIONA	Sull'unità, girare per scorrere un menu o un elenco di stazioni. L'opzione scelta viene evidenziata in testo inverso (caratteri bianchi su sfondo scuro). Premere per selezionare.
	Premere per la traccia precedente o tenere premuto per eseguire la scansione/il riavvolgimento.
	Premere per la traccia successiva o tenere premuto per eseguire la scansione/l'avanzamento rapido.
	Premere per riprodurre o mettere in pausa.
VOLUME +	Premere per aumentare il volume.

VOLUME -	Premere per diminuire il volume
SILENZIOSO	Premere per disattivare l'audio.
▲	Premere per scorrere verso l'alto in un menu o un elenco delle stazioni.
▼	Premere per scorrere verso il basso in un menu o un elenco delle stazioni.
◀	Premere per scorrere indietro la schermata.
▶	Premere per scorrere avanti la schermata.
SELEZIONA	Sul telecomando, premere per selezionare l'opzione scelta.

La maggior parte delle funzioni di questa unità può essere azionata premendo i pulsanti del pannello anteriore o i pulsanti corrispondenti sul ricevitore del telecomando.

IMPOSTAZIONE E CONNESSIONE

Connessione alimentazione principale

1. Collegare il cavo dell'alimentazione CA all'unità tramite la presa CA sul retro.
2. Collegare il cavo dell'alimentazione CA alla presa di corrente elettrica.



Connessione di rete

Rete cablata

1. Controllare prima di tutto che le luci di controllo (LINK/ACT) della connessione LAN o che il router si illuminino.
2. Utilizzare un cavo Ethernet con connettore RJ45 per collegare la presa di RETE della radio alla porta LAN del router.
3. Procedere con l'operazione come descritto nel seguito "GUIDA INTRODUTTIVA". Non occorre eseguire la procedura guidata di installazione

Nota: Informazioni sulla connessione LAN possono essere reperite nel manuale utente del produttore del router.


Rete senza fili

1. Controllare prima di tutto che le luci di controllo (LINK/ACT) della connessione WLAN o che il router si illuminino.
2. Procedere con l'operazione come descritto nel seguito "GUIDA INTRODUTTIVA". Si consiglia vivamente di eseguire la procedura guidata di installazione nella sezione Impostazioni di sistema.

Nota: Informazioni sulla connessione di rete WLAN/WiFi possono essere reperite nel manuale utente del produttore del router.

Pareti o altri ostacoli possono influenzare il range del WiFi. Provare a trovare la posizione migliore per evitare interruzioni e interferenze durante il funzionamento.

GUIDA INTRODUTTIVA

Premere una volta il pulsante  per accendere la radio, il display visualizza il menu principale. Per accedere a una funzione o aprire un sottomenu, ruotare il comando **SELECT** quindi premerlo per confermare. Ogni funzione viene selezionata tramite un menu costituito da vari livelli.

Menu principale

Le seguenti modalità possono essere selezionate nel menu principale:

Radio Internet, Lettore musicale, Radio DAB, Radio FM, Ingresso AUX, Sospendi, Sveglie, Impostazioni di sistema.

Per selezionare la funzione desiderata, ruotare il comando **SELECT** quindi premerlo per confermare.

Impostazioni di sistema

Procedura guidata di installazione

La procedura guidata di installazione è disponibile nella sezione Impostazioni di sistema, è possibile eseguirla per configurare le impostazioni di data/ora e di rete e, al suo termine, la radio è pronta per l'uso.

Nota: Non occorre eseguire la procedura guidata di installazione se si utilizza una rete cablata.

◊ **Visualizzazione formato 12/24 ore**

Per selezionare le proprie preferenze tra visualizzazione del formato 12 o 24 ore ruotare il comando **SELECT** quindi premerlo per confermare.

◊ **Ora/Data**

L'ora e la data possono essere impostate manualmente o automaticamente tramite rete, DAB o FM.

Aggiornamento automatico

L'aggiornamento automatico funziona con i dati inviati tramite DAB, FM o Internet. L'orologio viene aggiornato solo quando in una modalità corrispondente, per cui si consiglia di selezionare una modalità che si usa regolarmente.

1. Selezionare l'aggiornamento automatico da DAB, FM o rete.
2. Selezionare il fuso orario appropriato se l'aggiornamento automatico viene effettuato da Internet.
3. Se il Paese dell'utente utilizza l'ora legale, l'aggiornamento automatico può essere scorretto di un'ora. Impostare l'ora legale su ON quando è in vigore l'ora legale.

Impostazione manuale

1. Se si seleziona "Nessun aggiornamento", la procedura guidata richiederà di impostare data e ora manualmente. La data e l'ora vengono visualizzate nel formato *gg-mm-aaaa* e *hh:mm AM/PM*.
2. Il valore da impostare lampeggia, ruotare il comando **SELECT** per regolare il valore seguito da pressione su di esso per passare all'impostazione successiva. Impostare prima la data poi alla fine l'ora.



◊ **Rete**

L'unità è compatibile con tutti i protocolli di rete standard e metodi di crittografia, tra cui Wi-Fi Protected Setup (WPS). In caso di una rete in chiaro, l'unità stabilisce automaticamente la connessione e non sono necessarie ulteriori impostazioni.

Rete standard crittografata

1. Per inserire la chiave di rete (password), ruotare il comando **SELECT** per spostare il cursore tra le funzionalità da selezionare e premerlo per confermare.
2. La chiave che viene inserita sarà visualizzata nella parte superiore del display.

Rete WPS crittografata

Le reti WPS crittografate sono identificate con i loro nomi di rete appena l'unità inizia la ricerca della rete disponibile per la connessione. Selezionare uno dei seguenti metodi di connessione:

- Premendo un pulsante
La radio richiede di premere il pulsante di connessione sul router, quindi esegue la scansione della rete corrispondente e stabilisce la connessione.
- Pin (numero di codice)
La radio genera un numero di codice di 8 cifre. Inserire il numero di codice nel router senza fili o accedere al dispositivo.
- WPS
Immettere la chiave di rete per una rete crittografata standard.

Nota: Ulteriori informazioni sulla configurazione di reti WPS crittografate possono essere reperite nel manuale utente del router WPS.

◊ **Completamento**

La radio stabilisce una connessione con la rete selezionata.

Se la connessione non viene eseguita, la radio torna alla visualizzazione precedente e richiede di riprovare.

Se una connessione di rete esistente viene persa, la radio tenta automaticamente di ripetere la riconnessione.

Equalizzatore

Sono disponibili diverse modalità di equalizzazione preimpostate: Normale, Da camera, Jazz, Rock, Film, Classica, Pop, News.

Inoltre, è possibile creare impostazioni definite dall'utente ed è possibile impostare l'equalizzatore con bassi, alti e volume secondo il proprio gusto personale.

Rete

◊ **Visualizza impostazioni**

È possibile controllare le seguenti informazioni sulla rete attualmente collegata:

Collegamento attivo, indirizzo MAC, regione WLAN, DHCP.SSID, indirizzo IP, subnet mask, indirizzo gateway, prima e seconda DNS.

◊ **Regione WLAN**

Selezionare una regione WLAN per una connettività WLAN ottimale:

La maggior parte dell'Europa, Stati Uniti, Canada, Spagna, Francia, Giappone, Singapore, Australia, Repubblica di Corea.

◊ **Impostazioni manuali**

Selezionare una connessione senza fili o cablata e attivare/disattivare DHCP.

◊ **Profilo di rete**

La radio memorizza le ultime quattro reti senza fili a cui ci si è connessi e tenta ogni volta di ricollegarsi a una di esse. È possibile visualizzare l'elenco delle reti registrate. Da qui è possibile eliminare le reti indesiderate ruotando il comando **SELECT** quindi premere su di esso per confermare l'eliminazione.

Lingua

La lingua predefinita è l'inglese.

Per selezionare altre lingue, ruotare il comando **SELECT** e premerlo per confermare.

Ripristino impostazioni di fabbrica

Eseguire un ripristino di fabbrica riporta l'unità alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni manuali, come ora, data, configurazione di rete e preselezioni vengono eliminate.

La versione corrente del software della radio non è interessata da questo ripristino e resta invariata come registrata nel portale Radio Internet. I Preferiti nella radio Internet rimangono invariati fino a quando li si registra con un altro account nel portale Internet.

Aggiornamento software

Gli aggiornamenti software sono resi disponibili di volta in volta. È possibile controllare manualmente o lasciare che la radio controlli automaticamente. Se viene trovata una nuova versione del software, la radio richiede di confermare. Il nuovo software verrà scaricato e installato dopo aver ricevuto conferma. Le impostazioni utente vengono mantenute.

Nota: Prima di scaricare il software, verificare che la radio sia collegata a una fonte di alimentazione principale stabile. L'interruzione dell'alimentazione principale durante un download del software può causare disturbi funzionali e/o danni all'unità!

Info

Visualizza la versione del firmware e l'ID radio

Radio Internet

Questa radio è in grado di riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo tramite una connessione Internet a banda larga. Quando è selezionata la modalità Radio Internet, la radio si collega con il portale Radio Internet Frontier Silicon per scaricare un elenco di stazioni. Una volta selezionata la stazione, la radio si collegherà direttamente a essa.

Per entrare in modalità Radio Internet premere **MODE** fino a visualizzare "Radio Internet" o selezionare "Radio Internet" nel menu principale usando il comando **SELECT**.

Nota: Il menu dell'elenco delle stazioni è fornito dal portale Radio Internet, quindi è accessibile solo quando la radio è collegata a Internet.

Gli elenchi delle stazioni e i sottomenu possono cambiare di volta in volta.



Ultime ascoltate

Quando la radio Internet viene riavviata, viene selezionato automaticamente un elenco delle ultime stazioni ascoltate.

Per un elenco delle stazioni selezionate occasionalmente, attivare la funzione "Elenco stazioni". Queste stazioni verranno quindi visualizzate all'inizio dell'elenco.

Elenco stazioni

♦ Stazioni

Selezionare le stazioni tra varie categorie nel menu: Luogo, Genere, Popolare, Nuovo.

È anche possibile cercare le stazioni usando diverse parole chiave.

Il nome e la descrizione della stazione corrente vengono visualizzati quando si è sintonizzati su di essa.

Per visualizzare ulteriori informazioni, premere il pulsante **INFO** e a ogni pressione viene visualizzato un insieme di altri dati in serie: nome/descrizione, genere/luogo, affidabilità, codec/frequenza di campionamento, buffer di riproduzione e data corrente.

♦ Podcast

Selezionare podcast dalle categorie nel menu: Luogo, Genere.

È anche possibile selezionare un episodio particolare inserendo parole chiave per la ricerca podcast.

♦ I miei preferiti

I Preferiti sono memorizzati nel portale Radio Internet e sono a disposizione di tutte le radio Internet registrate con lo stesso account. È necessario registrare la radio nel portale Radio Internet prima di utilizzare i Preferiti.

Per registrare la radio nel portale, è necessario prima ottenere il codice unico di accesso al portale della propria radio.

1. Per ottenere il codice di accesso, passare al menu "Elenco stazioni> Aiuto> Ottieni codice di accesso". Quindi annotare il codice di accesso.
2. Visitare il sito web del portale all'indirizzo www.wifiradio-frontier.com.
3. Registrarsi per ottenere un account inserendo le seguenti informazioni:

Codice di accesso, indirizzo email, password, modello di radio Wi-Fi o ID radio (opzionale)

Nota: L'ID radio è una combinazione di numeri e lettere e viene assegnato in modo permanente a questa radio. Esso viene visualizzato nel menu della funzione "Radio Internet" sotto "> Impostazioni di sistema> Info>".

Per memorizzare una stazione come preferita, tenere premuto il comando **SELECT** fino a quando il

display visualizza "Preferito aggiunto". La stazione sarà visualizzata nell'elenco dei Preferiti.

◊ **Le mie stazioni aggiunte**

Anche se il portale Radio Internet contiene migliaia di stazioni, si consiglia di ascoltare le stazioni non elencate. È possibile aggiungere le proprie stazioni tramite il portale. Queste stazioni aggiunte sono accessibili selezionando "Elenco stazioni>Le mie stazioni aggiunte>[Stazione]"


Preselezioni

Le preselezioni sono memorizzate nella radio e non si può accedere a esse da altre radio.

Per memorizzare una radio Internet preselezionata, tenere premuto il pulsante **MEMORY** fino a visualizzare la schermata "Salva su preselezione". Selezionare una delle 10 preselezioni per memorizzare la stazione corrente.

Per selezionare una preselezione, premere il pulsante **MEMORY** una volta, quindi selezionare una delle stazioni preimpostate elencate. Quando una stazione preselezionata è in riproduzione, "Pn" (P1, P2, ecc ...) verrà visualizzato nella parte inferiore del display.

Nota: Il funzionamento delle preselezioni è identico per radio Internet, DAB e FM.

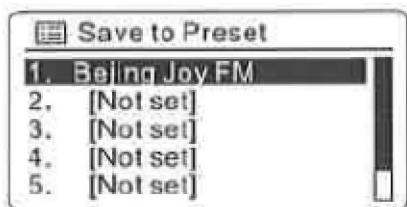

Lettore musicale

La modalità Lettore musicale riproduce file audio come MP3, AAC, WMA o FLAC da un computer sulla rete locale. Affinché la radio riproduca file musicali da un computer, il computer deve essere configurato per condividere file o supporti multimediali.

La condivisione di supporti UPnP consente ai dispositivi come questa radio di riprodurre musica da una libreria multimediale condivisa, navigando tra i menu di tag, come artista, album o genere. Se si utilizza un sistema server adatto, come un PC con Windows Media Player 10 o versione successiva (WMP), e la propria libreria musicale è ben etichettata, si consiglia di utilizzare la condivisione dei supporti. Solo il server UPnP deve essere impostato. Per configurare WMP per la condivisione dei supporti, effettuare le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che il PC sia collegato alla rete.
2. Assicurarsi che la radio sia accesa e collegata alla stessa rete.
3. In WMP, aggiungere alla libreria multimediale i file audio e le cartelle che si desidera condividere con la radio. (Libreria>Aggiungi alla libreria ...).
4. In WMP, attivare la condivisione dei media (Libreria> Condivisione file multimediali ...).
5. Assicurarsi che la radio abbia accesso ai supporti condivisi selezionandolo e facendo clic su "CONSENTI". *È anche possibile impostare un nome per i file multimediali condivisi in "Impostazioni ...". Fare clic su "OK" per chiudere le finestre di dialogo.*
6. Il PC è pronto per lo streaming della musica alla radio, il servizio WMP UPnP viene eseguito in background; non vi è alcuna necessità di avviare WMP esplicitamente.

Nota: iTunes attualmente non funziona come server multimediale UPnP, ma sono disponibili componenti aggiuntivi disponibili per utilizzare una libreria iTunes.

Per entrare in modalità Lettore musicale premere **MODE** fino a che il display visualizza "Lettore musicale" o selezionare "Lettore musicale" nel menu principale con l'uso del comando **SELECT**.

Premere il pulsante **BACK** per tornare rapidamente al menu precedente durante la riproduzione di un titolo.

Premere il pulsante **◀◀** o **▶▶** per selezionare la traccia precedente o successiva.

Tenere premuto il pulsante **◀◀** o **▶▶** per tornare indietro o avanzare rapidamente.

Premere il pulsante **▶||** per interrompere o riprendere la riproduzione.



Il nome della traccia/del titolo e l'artista vengono visualizzati e, durante la riproduzione, viene visualizzata anche una barra di avanzamento che indica il tempo di riproduzione trascorso e quello totale. Un'icona nella parte inferiore del display indica la risorsa selezionata. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere il pulsante **INFO** e dopo ogni pressione viene visualizzato un insieme di altri dati in serie: traccia o titolo/artista/progresso/durata traccia o titolo, album, codec/frequenza di campionamento, buffer di riproduzione e data corrente.

File multimediali condivisi

Se si è impostato un supporto multimediale condiviso, si dovrebbe vedere una voce consistente di *<nome computer>: <Nome supporto condiviso>*. Se si dispone di più di un computer per la condivisione dei supporti, vengono elencate le alternative. Selezionare il supporto condiviso che si desidera

riprodurre.

Da questo punto in poi, i menu file condivisi sono generati dal server. Il primo menu mostra un elenco di tipi di supporti, ad esempio musica, video, immagini e playlist. La radio è in grado di riprodurre i titoli da musica e sezioni playlist.

Vi è anche una funzione di ricerca per trovare tracce o titoli che è simile alla ricerca di radio Internet.

Per la musica, un ampio numero di opzioni è disponibile per selezionare le tracce o i titoli compresi genere, artista, album, compositore e valutazione.

Una volta individuato una traccia che si desidera riprodurre, premere il comando **SELECT**.

Riproduzione USB

-A.

1. Inserire il dispositivo USB nella porta sul retro.
2. Il display visualizza:
"Disco USB collegato: aprire cartella?" (Sì o No)
3. Selezionare "Sì".
4. Seleziona la tua musica, quindi premere il pulsante di selezione per la riproduzione.



- B.

1. Selezionare la modalità "Lettore musicale".
2. Selezionare "Riproduzione USB"
3. Seleziona la tua musica, quindi premere il pulsante di selezione per la riproduzione.

Server Prune

Di volta in volta, può essere necessario rimuovere i server che visualizzano punti interrogativi davanti al nome del server dall'elenco dei server. Per eseguire questa funzione, andare alla sezione "Server Prune" e selezionare Sì.

Ripeti/Ordine casuale

È possibile ripetere le tracce o riprodurle in ordine casuale, selezionando "Ripeti" o "Riproduzione casuale" su "On".

Radio DAB

La modalità radio DAB riceve DAB/DAB + radio digitale e visualizza informazioni su stazione, stream e traccia in riproduzione.

Per entrare in modalità DAB premere **MODE** fino a visualizzare "Radio DAB" oppure selezionare "Radio DAB" nel menu principale con l'uso del comando **SELECT**.



Scansione delle stazioni

La prima volta che si seleziona la modalità Radio DAB o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio esegue automaticamente una scansione completa per vedere quali sono le stazioni disponibili. Potrebbe anche essere necessario eseguire una scansione manuale per aggiornare l'elenco delle stazioni per i seguenti motivi:

- Le stazioni disponibili potrebbero cambiare di volta in volta.
- Se la ricezione non è buona per la scansione originale, questo può provocare un elenco vuoto o incompleto delle stazioni disponibili.

Una volta completata la scansione, la radio visualizza un elenco di stazioni disponibili.

Selezione delle stazioni


Per ascoltare o modificare una stazione, ruotare il comando **SELECT** quindi premere su di esso per confermare. Verranno visualizzate le informazioni della stazione selezionata.

Per visualizzare ulteriori informazioni, premere il pulsante **INFO** e a ogni pressione viene visualizzato un insieme di altri dati in serie: testo DLS, tipo di programma, nome /frequenza dell'ensemble, potenza del segnale/tasso di errore, bitrate/codec/canali e data corrente.

Preselezioni

Per memorizzare una preselezione DAB, tenere premuto il pulsante **MEMORY** fino a visualizzare la schermata "Salva su preselezioni". Selezionare una delle 10 preselezioni per memorizzare la stazione corrente.

Per selezionare una preselezione, premere il pulsante **MEMORY** una volta, quindi selezionare una delle stazioni preimpostate elencate. Quando una stazione preselezionata è in riproduzione, "Pn" (P1, P2, ecc ...) verrà visualizzato nella parte inferiore del display.

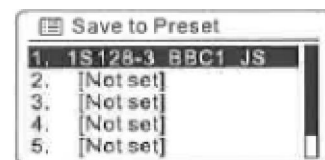

Altre impostazioni

◊ Prune non valido

Per rimuovere le stazioni elencate ma non disponibili, premere il pulsante **MENU** e selezionare "Prune non valido> [S]" con l'uso del comando **SELECT**.

◊ **Sintonizzazione manuale**

1. Per selezionare la sintonizzazione manuale, premere il pulsante **MENU** e selezionare "Sintonizzazione manuale".
2. Ruotare il comando **SELECT** per spostarsi tra i canali DAB, il display visualizza "da 5A a 13F" e le frequenze associate.
3. Quando viene visualizzata la frequenza desiderata sul display, premere il comando **SELECT** per confermare.

◊ **DRC (compressione della gamma dinamica)**

Se si sta ascoltando musica con alta gamma dinamica in un ambiente rumoroso, si potrebbe voler comprimere la gamma audio dinamica. Per cambiare DRC, premere il pulsante **MENU** quindi entrare nella sezione "DRC" e selezionare DRC alta, bassa o disattivarla usando il comando **SELECT**.

◊ **Ordine delle stazioni**

È possibile scegliere l'ordine dell'elenco delle stazioni DAB tra alfanumerico, ensemble o valido.

Per cambiare l'ordine delle stazioni, premere il pulsante **MENU** quindi entrare nella sezione "Ordine stazioni" e selezionare alfanumerico, ensemble o valido utilizzando il comando **SELECT**.

Radio FM

La modalità Radio FM riceve radio analogica dalla banda FM e visualizza informazioni RDS sulla stazione, se disponibili.

Per entrare in modalità FM premere **MODE** fino a visualizzare "Radio FM" o selezionare "Radio FM" nel menu principale con l'uso del comando **SELECT**.




Selezione delle stazioni

Per cercare una stazione, premere sul comando **SELECT** una volta, la radio inizierà a scansionare la banda di frequenza e si fermerà automaticamente una volta che è stata trovata una stazione. In alternativa, è anche possibile tenere premuto il pulsante **▶▶** o **◀◀** per eseguire la scansione su o in giù sulla banda di frequenza.

Per sintonizzare manualmente, ruotare il comando di selezione della frequenza desiderata.

Preselezioni

Per memorizzare una stazione FM preselezionata, tenere premuto il pulsante **MEMORY** fino a visualizzare la schermata "Salva preselezione". Selezionare una delle 10 preselezioni per memorizzare la stazione corrente.

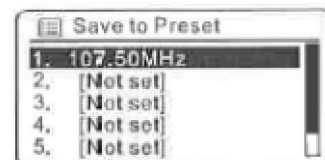

Per selezionare una preselezione, premere il pulsante **MEMORY** una volta, quindi selezionare una delle stazioni preimpostate elencate. Quando una stazione preselezionata è in riproduzione, "Pn" (P1, P2, ecc ...) verrà visualizzato nella parte inferiore del display.

Visualizza informazioni

Mentre si ascolta la radio, sarà visualizzata la frequenza e se le informazioni RDS sono disponibili, possono essere visualizzati il nome della stazione e ulteriori informazioni RDS come nome del programma, titolo della traccia e dettagli dei contatti. Le trasmissioni stereo sono indicate da un'icona nella parte superiore dello schermo. Per visualizzare ulteriori informazioni sulla trasmissione, premere il pulsante **INFO**.

Altre impostazioni

◊ Impostazioni di scansione

La scansione FM si interrompe su qualsiasi stazione disponibile per impostazione predefinita e ciò comporta la scarsa ricezione di stazioni deboli. Per modificare le impostazioni di scansione affinché si interrompa solo nelle stazioni con buona potenza di segnale, premere il pulsante **MENU** quindi entrare nella sezione "Impostazione scansione" e selezionare SÌ usando il comando **SELECT**.

◊ Impostazioni audio

La radio passa automaticamente dalla modalità Stereo FM alla ricezione mono, ma è possibile ignorare questo e attivare questa funzione manualmente, che è utile nei casi di scarsa ricezione del segnale.


Per selezionare l'ascolto in mono, premere il pulsante **MENU** quindi entrare nella sezione "Impostazione audio" e selezionare SÌ usando il comando **SELECT**.

Nota: Durante la ricezione stereo FM, l'audio stereo S/D ricevuto verrà abbinato automaticamente a un singolo canale per adattarsi al design degli altoparlanti di questa radio.

Ingresso AUX

La modalità Ingresso AUX riproduce audio da una sorgente audio esterna, come un lettore MP3. Per riprodurre l'audio con Modalità Ingresso Aux:

1. Diminuire il livello del volume sia sulla radio che sul dispositivo sorgente audio.
2. Collegare la sorgente audio esterna alla presa stereo INGRESSO AUX (3,5 mm).

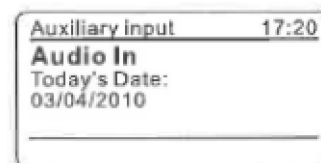

3. In alternativa premere **MODE** fino a visualizzare "Ingresso AUX" o selezionare "Ingresso AUX" nel menu principale usando il comando **SELECT**.
4. Impostare il volume desiderato sulla radio e sul dispositivo audio esterno, se necessario.

Nota: Per migliorare ulteriormente il risparmio energetico, l'unità entrerà in modalità Standby dopo circa 15 minuti dalla modalità Ingresso Aux se senza ingresso segnale.

SVEGLIE E SOSPENSIONE

Svegli

Vi sono due sveglie con funzione snooze e una funzione sospensione per spegnere la radio dopo un determinato periodo. Ogni sveglia può essere impostata per l'avvio in una modalità particolare. Per impostare o modificare una sveglia:

1. Selezionare Sveglia 1 o 2 nel menu principale o premere il pulsante **ALARM** sul telecomando.
2. Selezionare il numero di sveglia (1 o 2) e impostare i seguenti parametri:

Abilita: Spenta, Giornaliera, Una volta, Weekend, Giorni feriali


Ora:

Modalità: Cicalino, Radio Internet, DAB, FM

Impostazioni predefinite: Ultime ascoltate o 1-10

Volume: 0-32



3. Per attivare le nuove impostazioni, scorrere il menu con il comando **SELECT** e selezionare "Salva". Il display visualizza le sveglie attive con un'icona in basso a sinistra.
4. La sveglia viene attivata al momento prestabilito. Per disattivarla temporaneamente, premere il pulsante **SNOOZE**. La radio passa in standby per il periodo stabilito e l'icona sveglia disattivata lampeggia sul display.
5. Durante la riproduzione della sveglia è possibile modificare il periodo di esecuzione dello snooze premendo ripetutamente il pulsante **SNOOZE**.

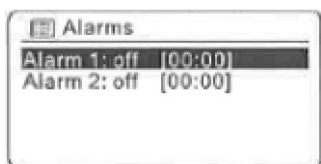

Sospensione

Per attivare la funzione sospensione, selezionarla nel menu principale usando il comando **SELECT** o premendo ripetutamente il pulsante **SLEEP**. Il display visualizza il tempo di sospensione ed è possibile scegliere tra: Sospendi disattivato, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuti.

Una volta impostata l'ora di sospensione, si ritornerà al menu principale.

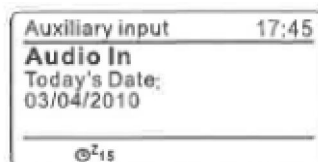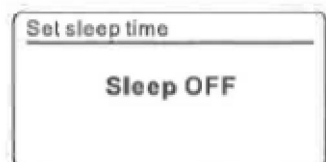

FUNZIONE SILENZIOSO (solo telecomando)

Premere il pulsante **MUTE** sul telecomando per interrompere temporaneamente l'audio dagli altoparlanti. L'audio si interrompe e il display visualizzerà l'icona della modalità silenziosa e "Silenzioso". Per annullare il silenzioso e ripristinare di nuovo l'audio, premere il pulsante **MUTE** o premere il pulsante **VOLUME+/-**.

JACK CUFFIE

Un jack di tipo per cuffie stereo da 3,5 millimetri si trova sul retro dell'unità. Collegare un paio di cuffie stereo (non incluse) a questa presa per l'ascolto privato, senza disturbare gli altri. Gli altoparlanti sono scollegati automaticamente quando le cuffie sono in uso.

IMPORTANTE: Quando si usano le cuffie, prima del loro utilizzo, impostare sempre il volume a un livello basso. Quindi inserire le cuffie e aumentare gradualmente il volume a un livello di ascolto.

SPECIFICHE

Alimentazione elettrica: INGRESSO: 100-240 V ~ 60/50 Hz USCITA: 12 V 1,5 A

ADATTATORE CA/CC

Potenza in uscita: 5 W

Ricarica porta USB: 5 V  1 A

Dimensione unità: 180 (L) x 117,3 (A) x 110 (A) mm

Temperatura: da 5 °C a 35 °C; umidità: Dal 5% a 90%

Sezione radio

Range di sintonizzazione: DAB/DAB+ 174 - 240 MHz
FM 87,5 - 108 MHz

Antenna: Antenna a stilo

Generale

Terminali: uscita: Cuffie stereo da 3,5 mm

Ingresso Aux: Jack da 3,5 mm

***** Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso *****

DENVER®

www.denver-electronics.com



L'attrezzatura elettrica e elettronica incluse le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannose per la salute e l'ambiente se il materiale di scarto (attrezzatura elettrica ed elettronica gettata e batterie) non è gestito correttamente.

L'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie sono segnate con una croce sul simbolo del cestino, visto sotto. Questo simbolo significa che l'attrezzatura elettrica ed elettronica e le batterie non dovrebbero essere eliminate con altri rifiuti domestici ma dovrebbero esserlo separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo vi accertate che le batterie siano riciclate secondo la legislatura e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove l'attrezzatura elettronica ed elettrica e le batterie possono essere inviate senza spese alle stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta o raccolti da casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili al dipartimento tecnico della città.

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che questo prodotto BTS-21 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere richiesta a: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Danimarca.

Importato da:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Danimarca

www.facebook.com/denverelectronics